



Officine Meccaniche
Cavourresi S.p.A.

Dispositivo di bilanciamento a molle
Tr.05182 – Procedura di regolazione
- Spring balancing cylinder 05182 Mod.
Adjustment procedure
- ПРУЖИННЫЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ
ЦИЛИНДР МОД.05182
Процедура балансировки

Mod.

05182

By


CAD-F.G.

Date

20/02/03

Rev

0

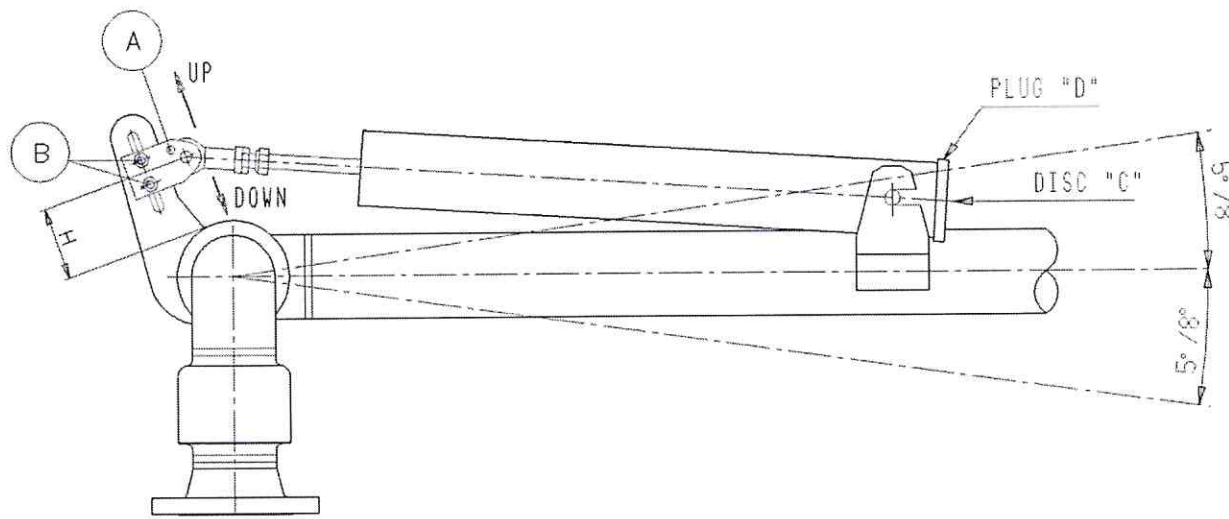

Для настройки балансирующего усилия просим следовать следующей инструкции:

- ослабьте две гайки "В" не откручивая их полностью так, чтобы соединительный узел мог бы двигаться. Затем понемногу передвигайте этот узел **МЯГКИМ** молотком (согласно потребности – увеличивая- вверх/уменьшая-вниз) до достижения удовлетворительного равновесия. После этого аккуратно закрепите две гайки "В".

ОПАСНОСТЬ- не разбирать!

Пружины находятся под большим усилием и не могут быть заменены.

В случае поломки просим заказать комплектный узел в соответствии с идентификационным номером указанным на диске "С". Доступ к нему можно получить, удалив алюминиевый кожух "D" на конце цилиндра.



3X 14
+1X 8

NON APRIRE
MOLE FORTEMENTE
MOLE COMPRESSE

DANGEROUS
PERICOLOSO

DO NOT OPEN
COMPRESSED
SPRINGS